




System zawieszenia pneumatycznego

INSTRUKCJA MONTAŻU

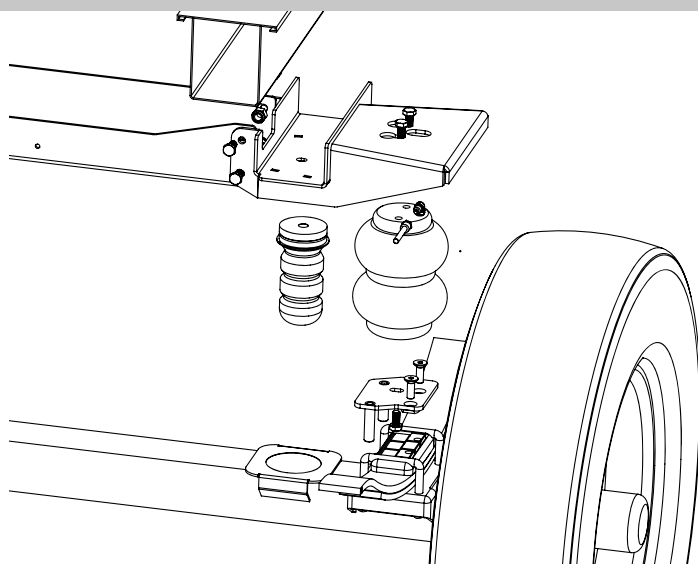

Renault Master (2010-)

PS-RE-SET1

Spis Treści

Zestaw

Zdjęcie zestawu	2
Informacje ogólne	3
Spis elementów zestawu	4-5

Instrukcja montażu


Demontaż odboju	6
Przygotowanie poduszki do montażu	6
Demontaż śruby mocującej przy strzemieniu	6
Montaż dolnej podstawy	7
Montaż górnej podstawy oraz odboju do osi pojazdu	8
Montaż belki do górnych podstaw	9
Montaż poduszki do dolnej podstawy	10
Montaż poduszki do górnej podstawy	10
Prowadzenie przewodów pneumatycznych	11

Informacje ogólne

System zawieszenia pneumatycznego przeznaczony do zamontowania na osi tylnej w samochodzie dostawczym Renault Master. Zawieszenie pneumatyczne pomaga utrzymać pojazd w nominalnej wysokości niezależnie od ładunku jak również poprawia prowadzenie pojazdu.

Montaż systemu nie podnosi dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) pojazdu oraz maksymalnych nacisków na osie.

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i upewnij się, że wszystkie czynności możesz wykonać w sposób bezpieczny jeśli nie, zleć montaż systemu w wykwalifikowanym warsztacie.

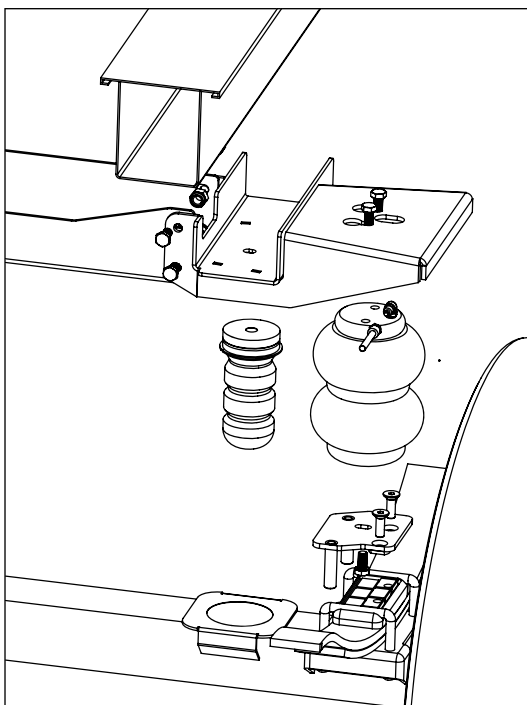

Rekomendowany zakres użytkowych ciśnień:

Ciśnienie minimalne - 1 Bar

Ciśnienie maksymalne - 7 Bar

UWAGA w celu uniknięcia uszkodzenia miechów pneumatycznych nigdy nie zmniejszaj ciśnienia w układzie poniżej 1 bar.


Przed demontażem jakichkolwiek elementów systemu pneumatycznego zredukuj ciśnienie do 0 bar.

W przypadku jakichkolwiek niejasności skontaktuj się z nami lub naszym dystrybutorem.

Nazwa elementu	Numer	Rysunek / Opis	Ilość
poduszka pneumatyczna	PS-AIRSPRING-02		2
podstawa górna lewa	PS-RE-BUL1		1
podstawa górna prawa	PS-RE-BUR1		1
belka podstawy górnej	PS-RE-BU02		1
podstawa dolna lewa	PS-RE-BDL01		1
podstawa dolna prawa	PS-RE-BDR01		1
śruba sześciokątna M10x30	PS-MT-BH05		8
śruba sześciokątna M10x20 z kołnierzem	PS-MT-BH08		6
śruba stożkowa M8x25 z gniazdem, czerniona	PS-MT-BC04		4
podkładka płaska M10	PS-MT-WM10		16

nakrętka samohamowna M10	PS-MT-LN10		8
złączka pneumatyczna Fi-6	PS-MT-PF01		2
przewód pneumatyczny czerwony 6 metrów	PS-MT-PT6R		1
przewód pneumatyczny niebieski 6 metrów	PS-MT-PT6N		1
opaska samozaciskowa	PS-MT-SLS1		10

1. Demontaż odboju

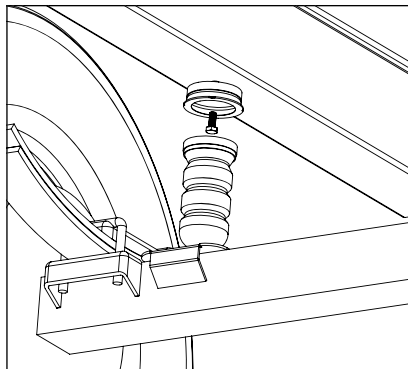

2. Przygotowanie poduszki do montażu.




PS-MT-BH08

x 4




PS-MT-PF01

x 2

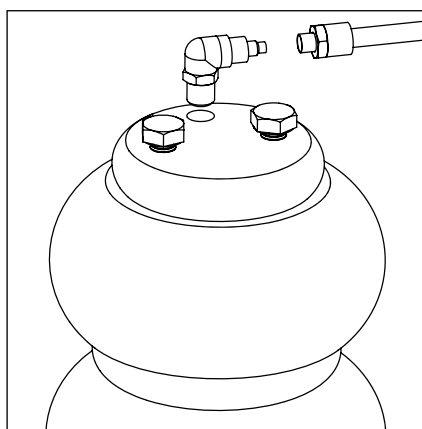

3. Demontaż śruby mocującej przy strzemieniu.

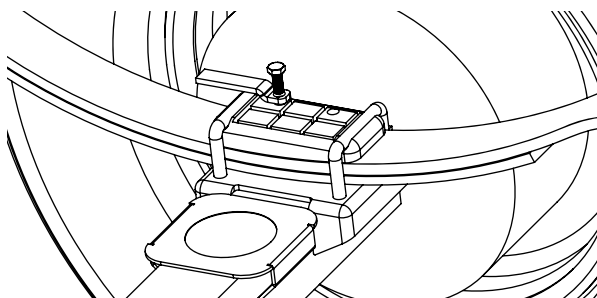

4. Montaż dolnej podstawy



x 1

PS-RE-BDL01



x 1

PS-RE-BDR01




x 4

PS-MT-BC04



x 2

PS-MT-BH08

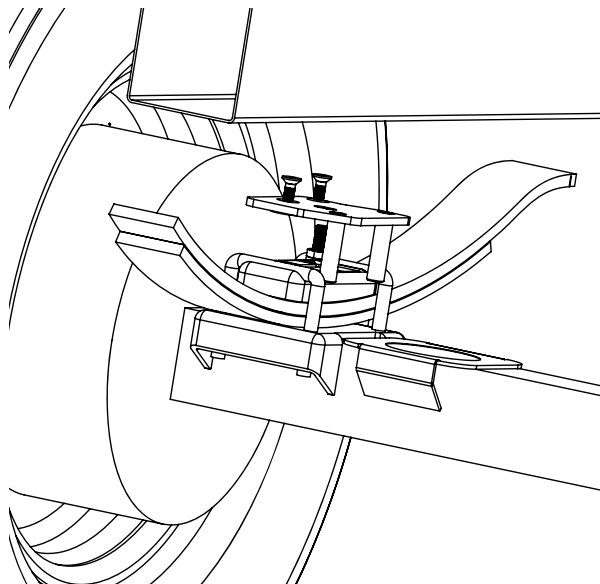

40 Nm

5. Montaż górnej podstawy oraz odboju do osi pojazdu.




x 1



x 1



40 Nm

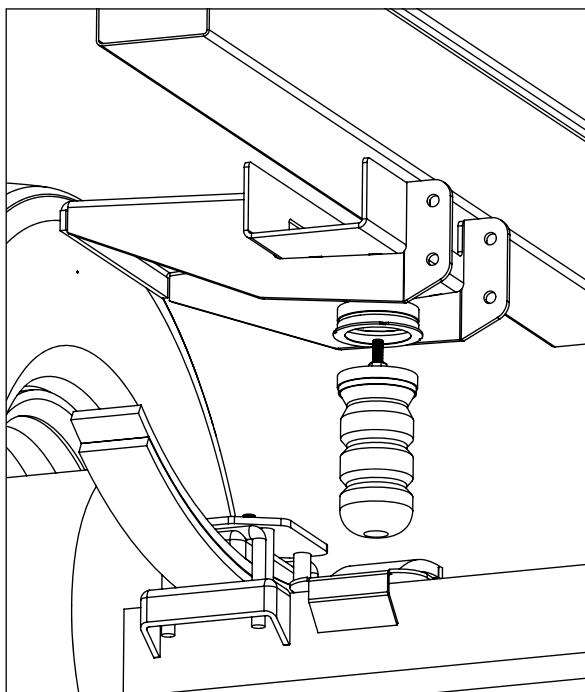

6. Montaż belki do górnych podstaw.



x 1

PS-RE-BU02



x 8

PS-MT-BH05




x 8

PS-MT-LN10



x 16

PS-MT-WM10

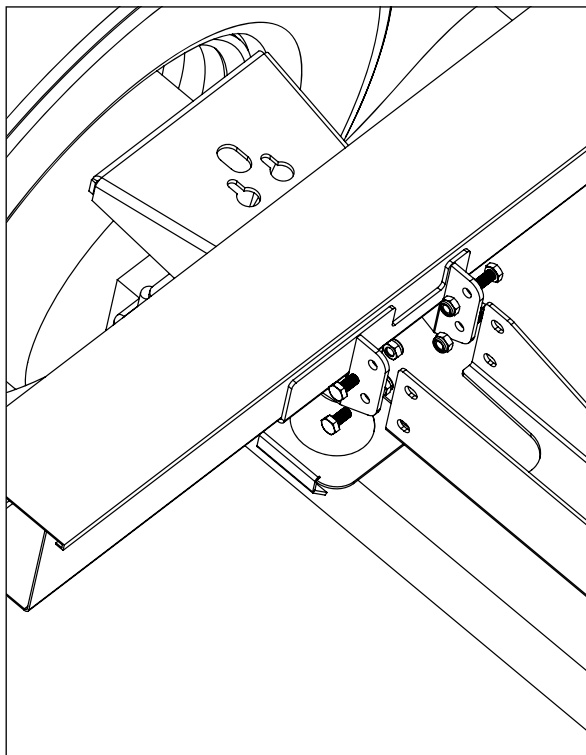


40 Nm

7. Montaż poduszki do dolnej podstawy.




40 Nm

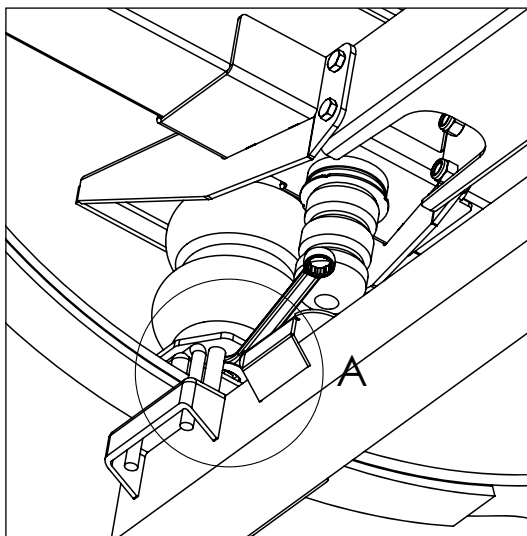


8. Montaż poduszki do górnej podstawy.



40 Nm

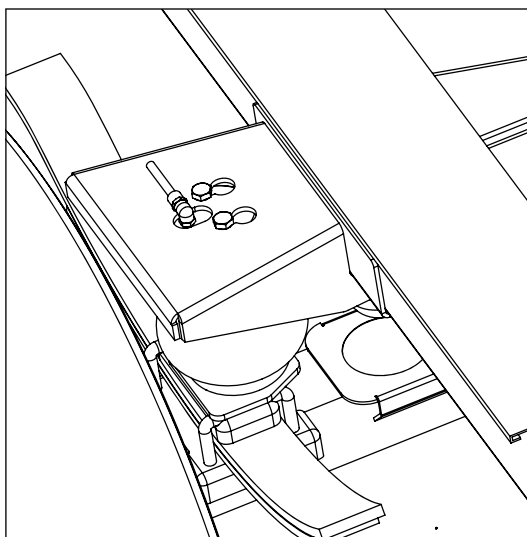

9. Prowadzenie przewodów pneumatycznych

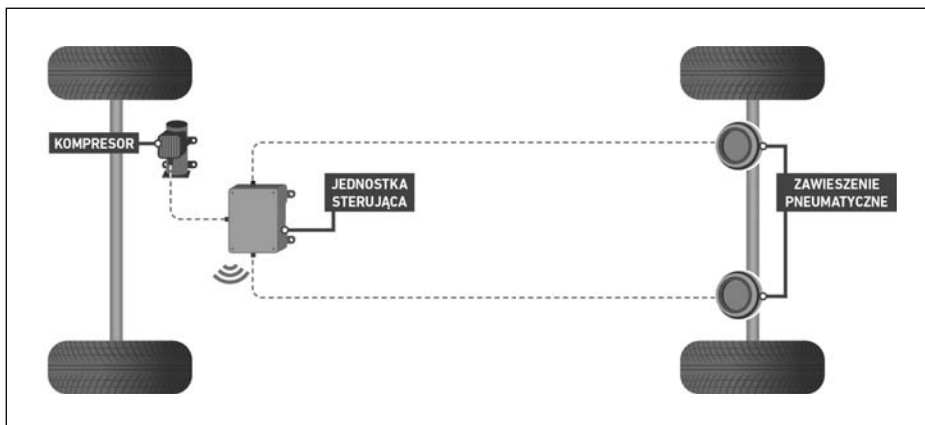

x 1

PS-MT-PT6N



x 1

PS-MT-PT6R



x 10

PS-MT-SLS1



LONGWAY POLAND Sp. z o.o.
Ul. Branckiego 15, 02-972 Warszawa, Tel: +48 665 005 071
biuro@longway.com.pl www.longway.com.pl